

A ló lemérése és
lefényképezése az egyedi
FitGrazer legelőkosár
elkészítéséhez

Amire szükség lesz

- Szabócentiméter, lehetőleg colstok is, bár ez nem feltétlenül szükséges.
- Matrica, egy darab ragtapasz, festék vagy nedves sár a mérési pontok megjelöléséhez.
- Egy segítő, aki lefényképezi az egyes méréseket.
- Egy együttműködő ló vagy sok türelem - ideális esetben mindkettő.

Először jelöljük meg a mérési pontokat a ló fején

Használjunk bármit, ami jól látható és a mérés idejére a ló fején maradó jelölést hagy.

1. Oldalnézetből jelöljük meg a legelőkosár C mélységét. Ne adjunk hozzá ráhagyást!

Tájékoztató kosármélységek:

Pónik: 14-19 cm

Közepes méretű ló: 19-23 cm

Nagy ló / óriás: 22-25 cm

2. Jelöljük meg a kötőfék karikájának helyét, amelyhez a tarkószíj és a torokszíj csatlakozik, lehetőleg mindkét oldalon. Ez a két jelölés minden méréshez elegendő. Végszükség esetén elegendő a ló fejéről készült fénykép, amelyen látszanak a mérés helyét jelző pontok.

Példa a mérési pontok helyes megjelölésére



Kezdődhet a mérés és a fényképezés

A LEGELŐKOSÁR C MÉLYSÉGE

Colstokkal a legegyszerűbb mérni, mert egy kézzel is tartható. Szabócentiméter is használható, de ahhoz mindkét kézre szükség van.

A mért értéknek nem feltétlenül kell olvashatónak lennie a fényképen, azt a rendelésből látom. A mérés helyét és módját ellenőrzöm.


Példák a kosármélység helyes mérésére és fényképezésére



Felső körméret A

A kosár mélységét jelölő pontnál mérjük körbe a ló orrát. Itt se adjunk hozzá ráhagyást. A mérőszalagot lehetőleg az ajkak vonalára merőlegesen vezessük.

Példák a felső körméret helyes mérésére és fényképezésére

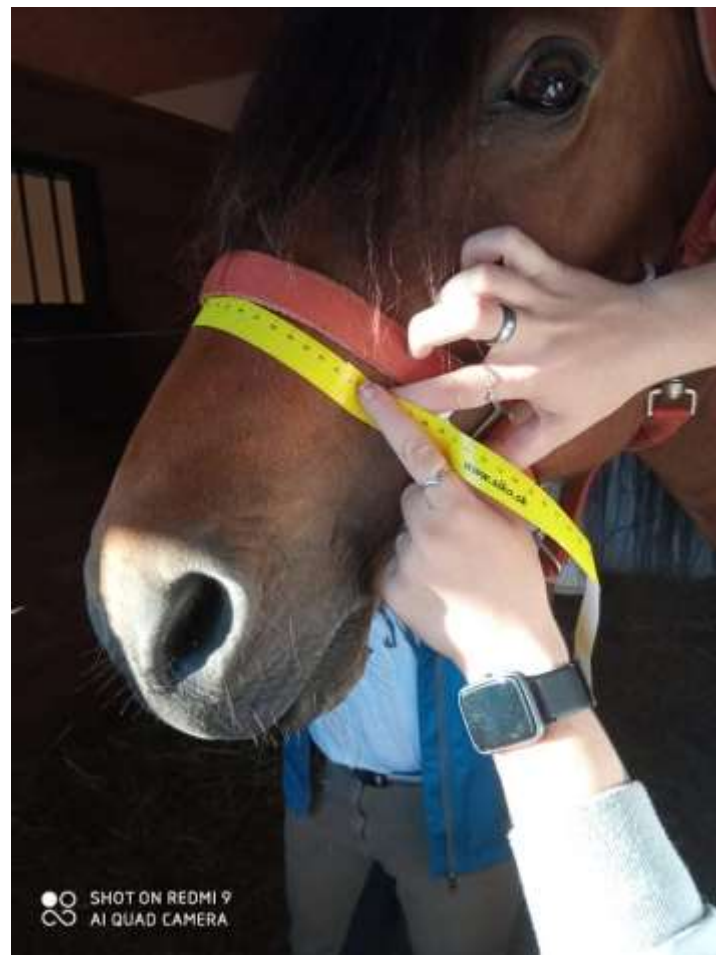

Ellenőrző hosszúság



Az egyik szájugtól mérünk, a mérőszalagot a fülek mögött vezetjük a másik szájugig. A szalag mindkét vége a kosár leendő aljának magasságában legyen, ráhagyás nélkül.

Pofaszíj D

A kosármélység jelölésétől a tarkószíj karikájának jelöléséig mérünk.



Tarkószíj E



- A fej egyik oldalán lévő karikajelöléstől a másik oldalon lévő karikajelölésig mérünk.

Alsó körméret B

Az alsó körméretet a legnehezebb lemérni, általában ez a mérés zavarja leginkább a lovakat. Az orr alsó részének legszélesebb pontján mérünk körbe, vagyis az áll kiemelkedésén és az orrnyílásokon át.

Ez a méret segít meghatározni a kosár aljának szükséges szélességét, hogy ne dörzsölje ki a ló állát.

Példák az alsó körméret helyes mérésére és fényképezésére



A torokszíj F mérése

- A karikajelöléstől az állkapocs alatt vezetjük a mérőszalagot a túloldali karikáig.



A mérés nem könnyű, hiszen a ló élő állat, és természetesen mozog közben. Ezért jobb kétszer mérni, különösen a kosár mélységét és a felső körméretet.

A többi méret bizonyos mértékig állítható, illetve szükség esetén átalakítható.

A legelőkosár kerületét és mélységét nem lehet átalakítani vagy módosítani.

Köszönöm az együttműködést

